



INHALTSVERZEICHNIS

1.	Sicherheitshinweise	Seite 3
2.	Netzdienste	Seite 5
3.	Spezifikationen	Seite 6
4.	Installieren der SIM Karte	Seite 6
5.	Das Telefon	Seite 8
6.	Funktionen	Seite 10
7.	Menütaste	Seite 11
8.	Laden und Entladen von Akku	Seite 11
9.	Störungen und Selbsthilfe	Seite 13
10.	Garantie	Seite 15

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf des EASY USE von International Top Tronic . Das EASY USE ist ein mobiles Telefon nach dem GSM Standard. Einfache Handhabung, große Tasten, sowie Direktspeichertasten in ergonomischen Abmessungen zeichnet dieses Gerät aus. Folgende Ausstattungen bittet das EASY USE :

GSM 900 / DCS 1800 Dual Band

Lautsprecher

Beleuchtete Tastaturen

Telefonbuch bis 50 numerischen Nummern

9 polyphone Klingeltöne

Vibrationsalarm

4 Direktwahltasten

Kopfhörereingang

Lautstärke regelbar

Max. Standby Zeit in Stunden : 150 – 200

Max Sprechzeit in Minuten : 120 – 150

Batterie: LI 700 mAH

Abmessungen: 135 x 58 x 16 mm

In der Verpackung sind folgende Artikel enthalten:

Handgerät EASY USE

Bedienungsanleitung

Akku

Netzladeteil

Kopfhörer

Damit Sie alle Vorzüge ihres Telefons nutzen und das Gerät optimal einsetzen können, empfehlen wir ihnen die folgenden Kapitel sorgfältig zu lesen.

1.Sicherheitshinweise

- **Einschalten**

Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann. Halten Sie das Telefon weit weg von Kindern.

- **Medizinische Geräte**

Teile des Telefons sind magnetisch. Magnetteile können von Telefone angezogen werden und Personen mit Hörgeräten sollten das Telefon nicht an das Ohr mit dem Hörgerät halten. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Telefons, da auf diesen enthaltenen Daten hierdurch gelöscht werden können. Hersteller von Herzschrittmacher

empfehlen, einen Mindestabstand von 15,3 cm zwischen Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Diese Empfehlungen stimmen mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research überein. Personen mit einem Schrittmacher sollten:

das Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren

1. das Gerät an das dem Herzschrittmacher entferntere Ohr halten, um die Gefahr möglicher Strahlungen zu verringern
2. einen Mindestabstand von 13,5 cm zwischen Gerät und Herzschrittmacher einhalten, wenn das Gerät an ist.

- **Verkehrssicherheit**

Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeuges frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

- **Störungen**

Mobiltelefone sind anfällig für Störungen durch Interferenzen, die die Leistungen beeinträchtigen können.

- **In Krankenhäusern ausschalten**

Betrachten Sie alle Gebrauchsbeschränkungen. Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus.

- **An Bord eines Flugzeuges ausschalten**

Betrachten Sie alle Gebrauchsbeschränkungen. Mobiltelefone können Störungen im Flugzeug verursachen.

- **An Tankstellen ausschalten**

Benutzen Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Kraftstoff
und Chemikalien

- **In Sprenggebieten ausschalten**

Betrachten Sie alle Gebrauchsbeschränkungen. Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten.

- **Qualifizierter Kundendienst**

Nur qualifiziertes Personal darf dieses Produkt installieren und reparieren.

- **Zubehör und Akkus**

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und zugelassene Akkus. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Produkte an. Batterien in heißen oder kalte Umgebungen verringern die Kapazität und die Lebenszeit. Versuchen Sie immer die Batterie zwischen 15 Grad Celsius und 25 Grad Celsius aufzubewahren

- **Wasserdichtigkeit**

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.

- **Sicherheitskopien**

Vor allen im Telefon gespeicherten wichtigen Daten sollten Sie entweder Sicherungskopien anfertigen oder Abschriften aufbewahren.

- **Anschluss an andere Geräte**

Wenn Sie das Gerät an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie dessen Bedienungsanleitung, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Produkte an.

- **Notrufe**

Stellen Sie sicher , dass das Telefon eingeschaltet und betriebsbereit ist

2. Netzdienste

Für die Verwendungen des Telefons benötigen Sie Zugriff auf die Dienste eines Mobilfunkanbieter

3. Spezifikationen

Netz: EGSM900/DCS1800 Dual Band


Abmessungen: 135mm x 58.5mm x 16mm

Gewicht: 111 g (inklusive Batterie)

Max. Standby Zeit in H :150 - 200

Max Sprechzeit in m:120 – 150

Batterien: LI 700

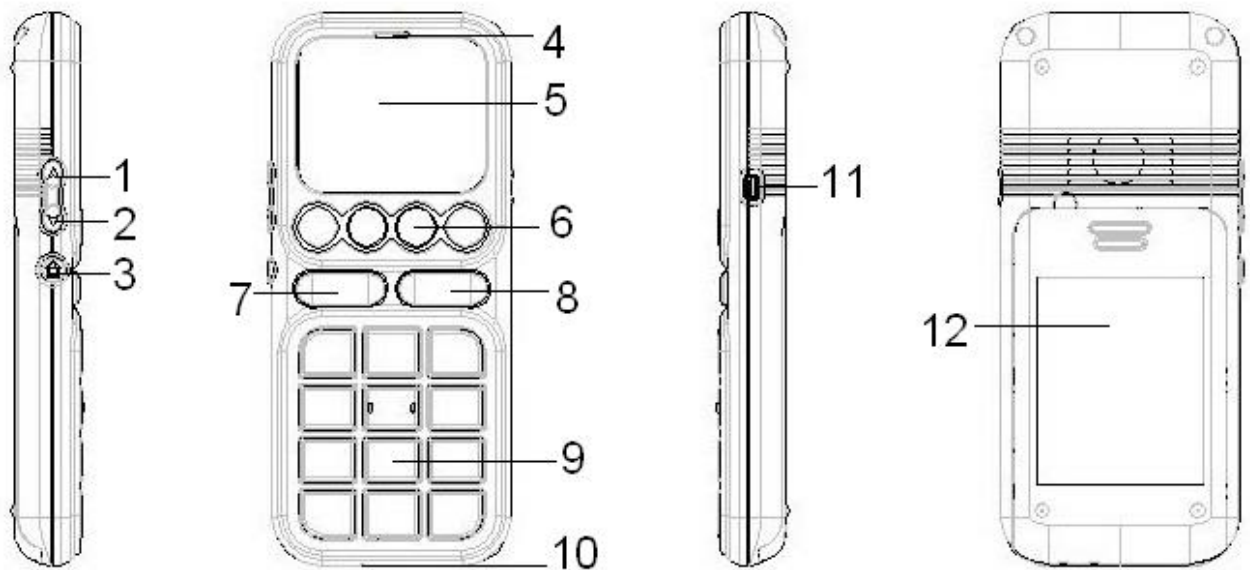

1. Seitentaste A	2. Seitentaste B	3. Menü Taste
4. Kopfhörer	5. Hauptdisplay	6. Speichertaste
7. Anruftaste	8. Ein/Aus Taste	9. Zifferntaste
10. Mikrofon	11. Steckerbuchse zum Aufladen des Handys	12. Batteriefachdeckel

4. Installieren der SIM Karte

Wenn Sie eine Telefonnummer für ihr mobiles Telefon beantragen, erhalten Sie eine SIM Karte (Subscriber Identity Module Teilnehmer-Identität Modul) vom Netzlieferranten.

Das Gerät muss ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt sein, während Sie die SIM Karte einsetzen.

1. Batteriefachdeckel öffnen
2. Akku entnehmen
3. Karte in die Nut einlegen und dann nach unten drücken, bis diese sich nicht mehr bewegt.
4. Akku wieder einsetzen und mit dem Batteriefachdeckel verschließen

PIN

Die Aktivierung des PIN (Personal Identification Number, persönliche Kennnummer, 4 bis 8 stellig) erfolgt nicht im EASY USE sondern in einem anderen mobilen Telefon. Der PIN Code wird normaler Weise mit der SIM Karte geliefert.

Legt der Benutzer eine SIM-Karte ein, die die PIN 1-Überprüfung ermöglicht, zeigt das Display „PIN eingeben“ dass Strom auf dem Telefon ist. Der Benutzer muss nun den korrekten Code eingeben und die Menü-Taste drücken um fortzufahren. Sie bekommen den vierstelligen PIN1-Code von Ihrem Netzlieferanten. Während Sie den PIN 1 –Code eingeben, zeigt das Display “*” als Platzhalter für den PIN-Code.

Warnung: Wenn Sie mehr als drei Mal hintereinander einen falschen PIN eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Bitte nehmen Sie in diesem Fall Kontakt zu Ihrem Netzanbieter auf, um den PUK Code (Personal Unblocking Key) zu erhalten.

Bitte beschädigen Sie niemals ihre SIM Karte. Falls es zu Problem durch Kratzer oder Verbiegen kommt, treten Sie bitte mit ihrem Netzanbieter in Kontakt. Gehen Sie also sorgsam mit der Karte beim Einlegen oder Entfernen der Karte um.

5. Das Telefon

Anruftaste

Die Anruftaste ist zum Wählen einer Telefonnummer und zum Entgegennehmen eines Telefongespräches

Ein/Aus Taste

Die Ein/Aus Taste beendet alle Telefongespräche und bringt Sie zurück in den Standby Modus. Durch längeres Drücken wird das Telefon ein oder ausgeschaltet. Falls das Telefon nicht im Standby Modus ist, drücke die Ein/Austaste. So kommt man wieder zurück in den Standby Modus

Lautstärkereglung

Durch drücken der Seitentaste A oder B kann man die Lautstärke währendes des Gespräches verändern.

Direktwahlkasten

Die Zielruftaste von M1 bis M4 wird für schnelle Anwahl benötigt. Die gewählte Nummer darf nicht mehr als 16 Stellen haben.

Menü Taste

Die Menüfunktion beinhaltet folgende Einträge

1. Telefonbuch
2. Klingeltöne
3. Zeit.- und Datum

Er wird auch verwendet um die Parameter einzustellen oder den Betrieb zu bestätigen

Zifferntasten

Ziffer von 0 bis 9 und Symbolen * und # werden benötigt zur Eingabe von Nummern und Passwörtern. Durch drücken der Taste

“*” im Standby Modus können die Symbole + oder P oder W eingetragen werden.

Tastensperre

Drücken und halten Sie die Taste „*“ mehr als zwei Sekunden im Standby Modus. dann werden die Tasten gesperrt. Erneutes drücken der Taste * hebt die Tastensperre wieder auf.

Vibrationsalarm

Durch langes Drücken der Taste # wird der Vibrationsalarm ausgelöst. Bei wiederholtem Drücken der Taste # kommt man zurück in das Menü

Symbole auf dem Display (können ohne weitere Nachrichten verändert werden)


- ☰ Antennen.- und Signalstärke
- ┆ Zeile 1
- ☒ Roaming
- ▣ Batterieanzeige
- ☞ nicht empfangene Anrufe
- ♪ Töne
- Vibration

Freisprechfunktion

Durch längeres gedrückt halten der grünen Anruftaste wird die Freisprechfunktion aktiviert.

6. Funktion

- **Ein/Ausschalten des EASYUSE**

Durch langes Drücken der Ein-/Aus-Taste schalten Sie das EASY USE ein. Danach werden Sie zur Eingabe des PIN – Codes aufgefordert. Falls die SIM Karte keinen Passwortschutz hat, sucht sich das Gerät automatisch das Netz. Nachdem das Suchen und die Registrierung erfolgt ist, gelangen Sie in den Standby Modus. Jetzt können Sie anrufen oder angerufen werden. Durch erneutes langes Drücken der Ein/Aus Taste schalten Sie das EASY USE aus. Zeigt das Display nach dem Einschalten  schalten Sie bitte das Telefon aus und überprüfen Sie, ob die SIM-Karte richtig installiert ist.

NOTRUF

Sicherheitshinweis: Durch langes drücken der Anruftaste im Standby Betrieb kann man den Notruf 112 erreichen auch wenn die SIM Karte nicht im Telefon ist.

- **Neuer Anruf**

Das EASY USE speichert die letzten 10 Telefonnummern. Durch drücken der Anruftaste im Standby Modus sind alle Rufnummern sichtbar. Durch Drücken der Seitentaste A/B erhält man die direkte Nummer Anrufe in Abwesenheit, können Sie sich auflisten lassen, indem die Menü Taste gedrückt wird.

- **Direktwahltasten**

Im Standby Betrieb drückt der Anwender nach dem er seine max. 16 stellige Telefon eingetragen hat eine der Direktwahltasten M1 bis M4. Dann erscheint im Display das Fenster “”. Durch drücken der Menütaste wird der Speichervorgang durch einen Haken im

Fenster bestätigt. Der Vorgang wird beendet durch das wiederholte Drücken der Ein/Aus Taste.

- **Anrufen**

I: direkte Nummerneingabe

II: Zielruftaste M1 bis M4 im Standby Betrieb

III: das Telefonbuch

7. Menü Taste

Im Standby Modus kann man wählen zwischen den Funktionen : Telefonbuch, SMS, Klingeltöne, Zeit.- und Datum. Durch drücken der Menü Taste gelangt man zu den unterschiedlichen Funktionen



Nachdem die gewünschte Telefonnummer eingegeben ist, gelangt man durch einmaliges Drücken der Menü Taste in das Telefonbuch. Durch Betätigung der Seitentasten A/B kann der Anwender seine Position im Telefonbuch bestimmen. Das wiederholte drücken der Menütaste speichert die gewünschte Telefonnummer auf der gewünschten Position im Telefonbuch. 50 numerische Eintragungen sind im Telefonbuch möglich. Kurzwahlspeicher und Telefonbuch können überschrieben werden. Nach dem Sie ihre Nummer gewählt haben drücken Sie ihren Kurzwahlspeicher M1 – M4 oder suchen die gewünschte Telefonnummer in ihrem Telefonbuch. Durch drücken der Menütaste wird die alte durch die neue Telefonnummer überschrieben.


Um eine Werkseinstellung wieder herzustellen, müssen Sie das Gerät zum Service einsenden.

- **Klingeltöne**


Das Menü für Klingeltöne enthält 9 unterschiedliche Töne. Durch zweimaliges Drücken der Menütaste kommt man in das Menü für Klingeltöne. Nach dem durch die Seitentaste A/B die Auswahl des Klingeltones bestimmt wird gelangt man durch die Ein/Aus Taste wieder in den Standby Betrieb.

- **Zeit und Datum**

Durch dreimaliges drücken der Menütaste kommt man in das Menü Zeit und Datum. Nachdem man sich für das Datum oder Zeit durch Betätigung der Seitentaste A/B entschieden hat, drückt man wieder die Menü Taste um die Eingabe vorzunehmen. Um die Eingabe zu speichern, drückt man wieder die Menütaste um dann mit der Ein/Aus Taste wieder in den Standby Betrieb zurück zukommen

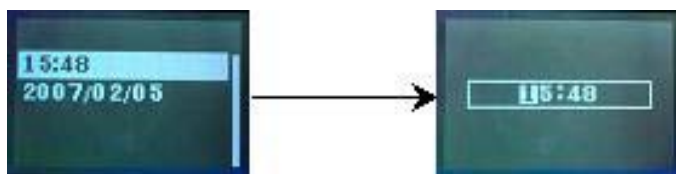

- **Lesen und Löschen der SMS**

Diese Funktion haben Sie nur bei dem **Easy Use SMS**. Die SMS Liste erhalten Sie, wenn im Standby Modus die Menü Taste zweimal gedrückt wird. Durch Seitentaste A/B können Sie eine bestimmte SMS wählen, die dann durch drücken der Anruftaste gelesen werden kann. Menü Taste drücken und auf dem Display erscheint  um zu fragen ob die Nachricht gelöscht werden soll. Wird die Menü Taste noch mal gedrückt wird der Vorgang bestätigt. Mit der Ein/Aus Taste kommen Sie wieder in den Standby Modus zurück.

8. Laden und Entladen vom Akku

Ihr Gerät wird von einer wiederaufladbaren Batterie geladen. Ein neuer Akku erreicht seine volle Leistung erst, nachdem er zwei bis dreimal vollständig ge.- und entladen wurde. Der Akku kann zwar mehrere Hundert Mal ent.- und geladen werden, nutzt sich aber schließlich ab. Wenn die Sprech- und Standby Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie den Akku. Verwenden Sie ausschließlich von International Top Tronic zugelassene Akkus und laden Sie Akkus nur mit von International Top Tronic zugelassenen Ladegerät, die speziell für diesen Zweck vorgesehen sind. Trennen Sie das Ladegerät vom Netzstecker und vom Gerät, wenn es nicht mehr benötigt wird. Lassen Sie den vollständig geladenen Akku nicht mit dem Ladegerät verbunden, da durch Überladen seine Lebensdauer verringert werden kann. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voller aufgeladener Akku mit der Zeit. Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn durch einen metallischen Gegenstand wie z.B. ein Geldstück oder Büroklammer Plus- und Minuspol des Akkus direkt miteinander verbunden werden. Die Kapazität, Lebensdauer und Aufladbarkeit des Akkus werden reduziert, wenn er in kalten oder warmen Orten aufbewahrt wird. Versuchen Sie daher immer, den Akku bei Temperaturen von 15 Grad C und 25 Grad Celsius aufzubewahren. Werfen Sie den Akku niemals ins Feuer, da dies zu einer Explosion führen kann

9. Störungen und Selbsthilfe

Probleme	Gründe
Telefon schaltet sich nicht ein	1. Der Akku ist leer 2. Der Akku ist falsch installiert worden

Der Akku wird nicht geladen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Ladegerät ist nicht richtig mit dem Telefon verbunden 2. Ist die Batterie verwendbar? Die Leistung der Batterie wird vermindert, bei längerer Nutzung. 3. Wird der Batterieüberschuss entladen? Das Telefon muss an die Aufladeeinheit für eine Weile angeschlossen werden, bevor es aufgeladen werden kann.
SIM Fehler	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIM Karte ist schmutzig. Bitte reinigen 2. Neuinstallation der SIM Karte 3. SIM Karte ist defekt
PIN blockiert	Anwendung des PUK Codes oder die Karte ist noch nicht freigeschaltet, dann bitte Kontakt aufnehmen zu dem Netzanbieter.
Keine Anzeige der Feldstärke	Kein Sendeauschlag, bitte mit dem Netzanbieter Kontakt aufnehmen
Anrufer ist zu leise	Bitte entfernen Sie die Schutzfolie des Displays
Kann nicht telefonieren	<p>Ist die SIM Karte zulässig?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ist die Tastensperre aufgehoben? • Ist die letzte Rechnung bezahlt worden ?
Keine Verbindung zum Netzanbieter	<ul style="list-style-type: none"> • Das Signal ist zu schwach oder vielleicht gibt es einige Radio - Interferenzen. Überprüfen Sie das Signalstärke-Messinstrument auf dem Schirm, um zu sehen, ob vertikale Linien nicht angezeigt werden. • Wurde die SIM Karte richtig eingelegt oder beschädigt? Wenn die SIM Karte beschädigt wird, bitten suchen Sie Ihren Netzanbieter auf.

10.Garantie:

Auf ihr Gerät wird eine Garantie ab Kaufdatum im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem Sie ihr Gerät gekauft haben gewährt. Zum Nachweis des Kaufdatums bewahren Sie bitte den Kaufbeleg auf. Innerhalb dieser Garantiezeit werden unentgeltlich alle Fehler die auf Material- und Herstellungsfehlern beruhen beseitigt. Die Garantieleistung erfolgt durch Reparatur oder Austausch des defekten Gerätes nach Wahl des Lieferanten. Von der Garantie ausgenommen sind Verbrauchsmaterialien, Mängel, die den Wert oder Gebrauch des Gerätes nur erheblich beeinträchtigen, sowie Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch auf Verschleiß oder durch Eingriffe durch Dritte zurückzuführen sind. Eventuelle Folgeschäden, hervorgerufen durch die Nutzung , den Ausfall oder Mängel des Produktes, insbesondere jede Haftung für Vermögensschäden sind von dieser Garantie ausgeschlossen. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Händler oder per E-mail info@ittmonaco.de an. **Falls Sie weitere Informationen oder eine Bedienungsanleitung in großer Schrift benötigen, besuchen Sie die Homepage www.ittmonaco.com.**